



GRAFNER®



Werkbank


WB10884

Teilleiste

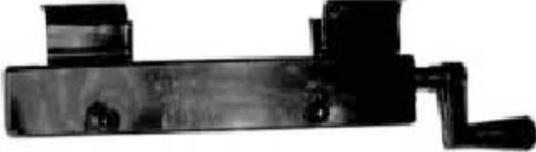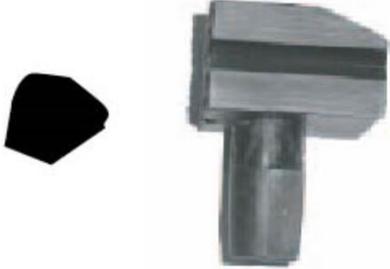Abbildung	Beschreibung (MM)	Menge
	Arbeitsplatte	2x
	Gleitbasen	2x
	bewegliche FüÙe	2x
	horizontale Stange	1x
	FuÙgestelle	2x
	Querträger	2x
	KunststofffüÙe Klötze	4x 4x


	<p>Schrauben M6xP1x35mm</p> <p>Schrauben M5x25mm</p> <p>Schrauben M8x14mm</p> <p>Schrauben M5x12mm</p> <p>Holzschrauben</p>	<p>8x</p> <p>2x</p> <p>4x</p> <p>2x</p> <p>16x</p>
	<p>Dichtungsring 16x8x1.2mm</p> <p>Dichtungsring 13x6x1.2mm</p> <p>Dichtungsring 5x0.8mm</p> <p>Schraubenmutter M8xP1.2</p> <p>Schraubenmutter M6xP1</p> <p>Schraubenmutter M5xP1</p>	<p>8x</p> <p>16x</p> <p>6x</p> <p>4x</p> <p>8x</p> <p>4x</p>
	<p>U-Stift 8mm</p>	<p>2x</p>

GRAFNER®

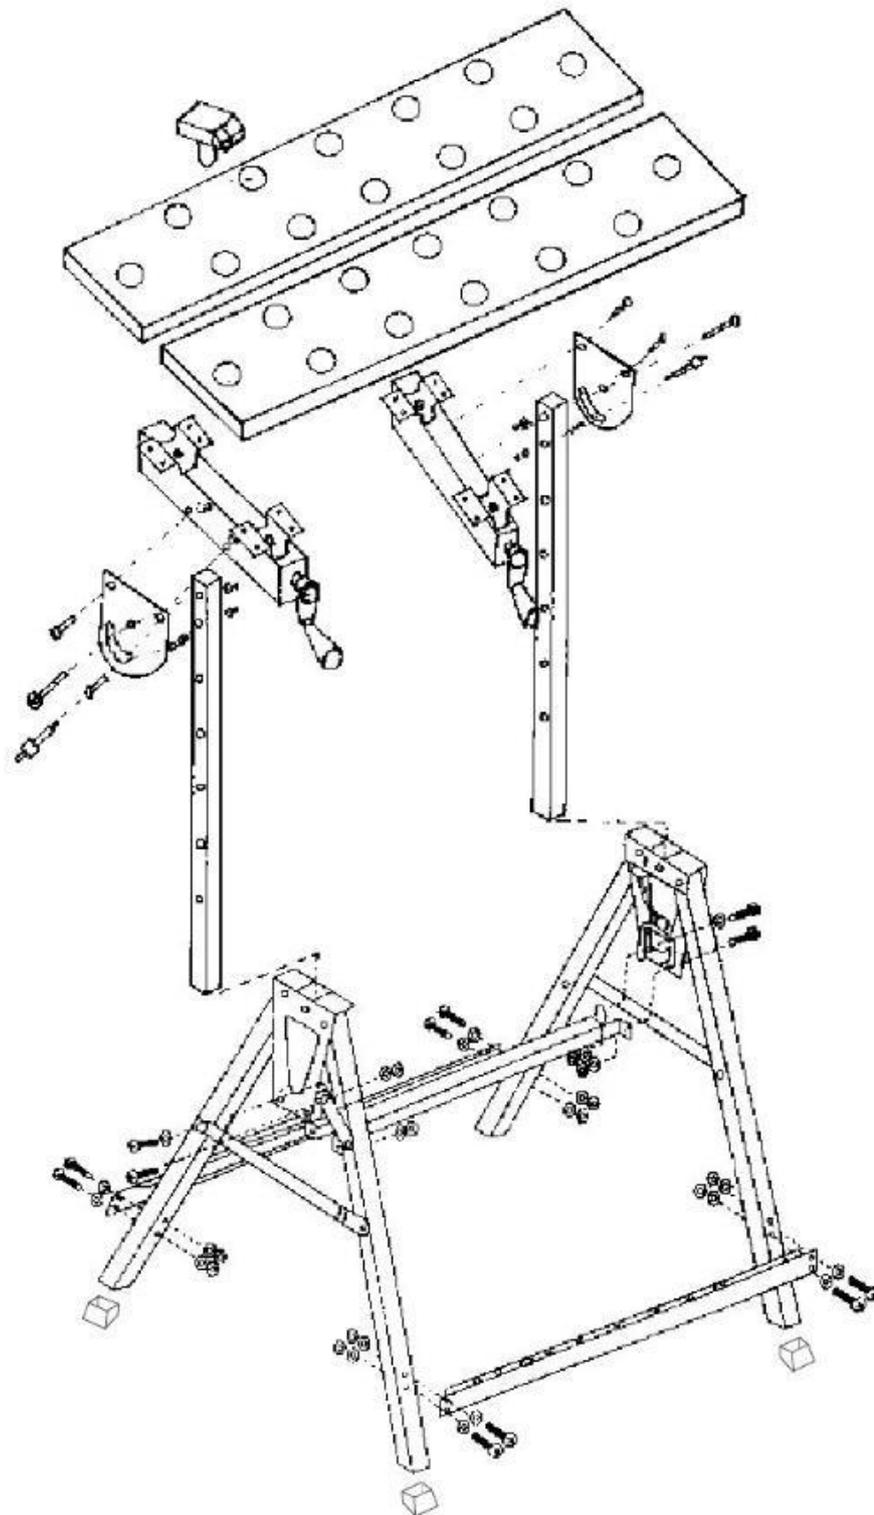

Werkbank

WB10884

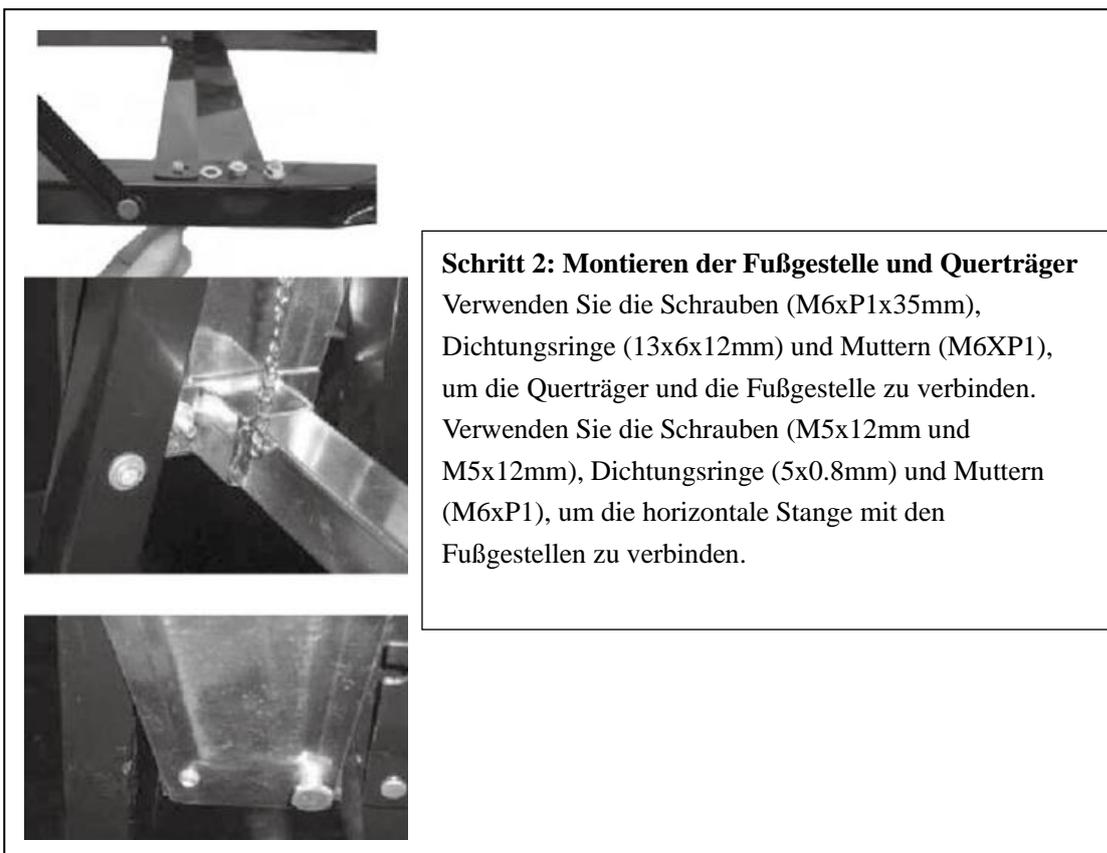

**Schritt 3: Befestigen Sie die Fußgestelle an der Arbeitsplatte**

Öffnen Sie die Fußgestelle so, dass die Fußgestelle freistehen, und schließen und verriegeln Sie die an den Fußgestellen befestigten Riegel. Stellen Sie sicher, dass die Riegel gesichert sind.

Nehmen Sie die zusammengebaute Arbeitsplatte, die Gleitbasis und die beweglichen Füße und stellen Sie sie so auf den Boden, dass sich die beweglichen Füße in einer vertikalen oder 90 ° -Position befinden.


Nehmen Sie die zusammengebauten Fußgestelle, Querträger und die horizontalen Stangen und drehen Sie sie um, sodass die Beine der Fußgestelle nach oben zeigen. Schieben Sie dann die Fußgestelle auf die beweglichen Füße.

Befestigen Sie die Arbeitsplatte mit U-Stiften an den Fußgestellen.

**Schritt 4:**

Befestigen Sie die Plastikfüße an den Fußgestellen. Drehen Sie die montierte Werkbank um und lassen Sie sie aufrecht stehen.

Jeder Plastikfuß muss mit der längsten Kante an der äußeren Ecke befestigt werden.

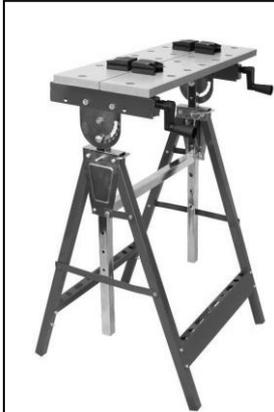

Schritt 5:

Wählen Sie die geeigneten Löcher in den Arbeitsplatten aus, um die Klötze zu befestigen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren:

1. Stellen Sie beim Zusammenbau der Werkbank sicher, dass die Kunststofffüße korrekt an den Fußgestellen montiert sind
2. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass alle montierten Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.
3. Wenn die Werkbank während der Lagerung zusammengeklappt wird, müssen die Sechskantschrauben möglicherweise vor dem Zusammenklappen gelöst werden. **HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass die Sechskantschrauben vor jedem Gebrauch wieder festgezogen werden.**
4. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Überfüllte Arbeitsbereiche und Arbeitstische führen zu Unfällen. Lassen Sie Werkzeuge oder andere Materialien nicht auf dem Arbeitstisch, wenn Sie sie nicht benutzen.
5. Verwenden Sie niemals die Querstangen als Trittleiter.
6. Stehen, sitzen oder knien Sie niemals auf dem Arbeitstisch.
7. Überschreiten Sie niemals die empfohlene maximale Gewichtskapazität auf dem Arbeitstisch (100 kg).
8. Senken Sie schwere Lasten immer vorsichtig auf das Oberteil, damit die Belastung allmählich abnimmt.

WARNUNG:

Verwenden Sie die Werkbank nicht als Leiter.

Die maximale Gewichtskapazität auf dem Arbeitstisch beträgt 100 kg,

Original – EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Hergestellt für:
Sarcona AG
Zöllners Garten 1
30900 Wedemark